


BYPASS MODULE

Model: AME-BP/M v.2

Kit Content

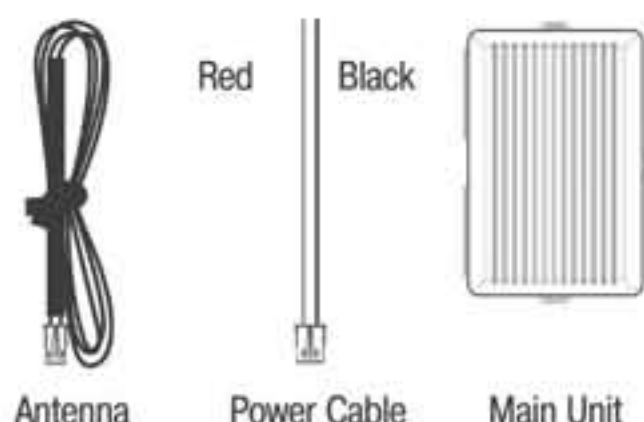

Description

Bypass module is an accessory designed to allow your alarm and starter system remotely start the engine of vehicles equipped with an OE immobilizer.

Operation

For the proper bypass module operation there must be an extra ignition key with coded chip to disarm an OE immobilizer during remote start attempt. Key is to be located inside bypass module inside the antenna loop (see fig.3). As soon as bypass module is powered it will transmit chip code to an OE immobilizer receiver antenna.

Installation

1. Installation of the bypass module antenna.

Put antenna loop on ignition barrel as close to an OE immobilizer antenna as possible and fix securely.

2. Power harness connection.

Connect red wire to Ignition 1 positive output (green wire). Connect black wire to OE Immo Disarm (-) negative output (purple wire)

3. Key location.

Key is to be located inside bypass module inside the antenna loop so that the chip to be inside the loop.

4. Bypass module installation.

Fix bypass module securely on flat surface with ties in hidden place.

Блок поддержки функции автозапуска для автомобилей со штатным иммобилайзером

МОДЕЛЬ: AME-BP/M v.2

Комплект



Назначение

Модуль является вспомогательным оборудованием, необходимым в случае установки на автомобиль со штатным иммобилайзером системы дистанционного запуска двигателя и служит для обеспечения успешной работы этой системы.

Принцип работы

Для использования блока обхода необходимо иметь второй (дополнительный) ключ зажигания с встроенным кодовым "чипом" для управления иммобилайзером. Ключ устанавливается внутрь приемной антенны внутри модуля (см. рис. 3). При подаче питания на модуль, код "чипа" считывается и с помощью антенны модуля передается на антенну штатного иммобилайзера.

Установка

1. Установка антенны

Снять защитный кожух с замка зажигания, расположить антенну обходчика иммобилайзера на замке зажигания максимально близко к антенне штатного иммобилайзера. Закрепить антенны на замке зажигания и установить защитный кожух на место.

2. Подключение проводов питания

Подключить красный провод к выходу "Зажигание 1" системы дистанционного запуска. Черный провод подключить к выходу отключения штатного иммобилайзера отрицательной полярности.

3. Установка ключа

Вставьте ключ с кодовым "чипом" внутрь петли антенны модуля, как показано на рисунке 3.

4. Установка модуля

Блок надежно закрепить на ровной поверхности. Необходимо обеспечить максимальный уровень секретности установки модуля.