



Инструкция по установке
короб стелс для Toyota
Land Cruiser 200

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	3
По всем вопросам обращаться:	4

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 40 мм 3 шт.;
- Шайба М6 3 шт.;
- Резьбовая заклепка 1шт.;
- Саморезы 13 мм 7 шт.;
- Декоративный элемент;
- Шаблон для засверловки;
- Терминал;
- Уплотнитель.



Этапы установки:

1. Необходимо снять обшивку на правой стороне багажника (см. рисунок 1);



Рисунок – 1

2. Убираем домкрат.
3. В отмеченном месте рассверливаем отверстие до 9 мм, устанавливаем резьбовую заклепку (см. рисунок 2) ;



Рисунок - 2

4. Необходимо удалить с обшивки элементы мешающие установки короба (отмечены на рисунке 3);

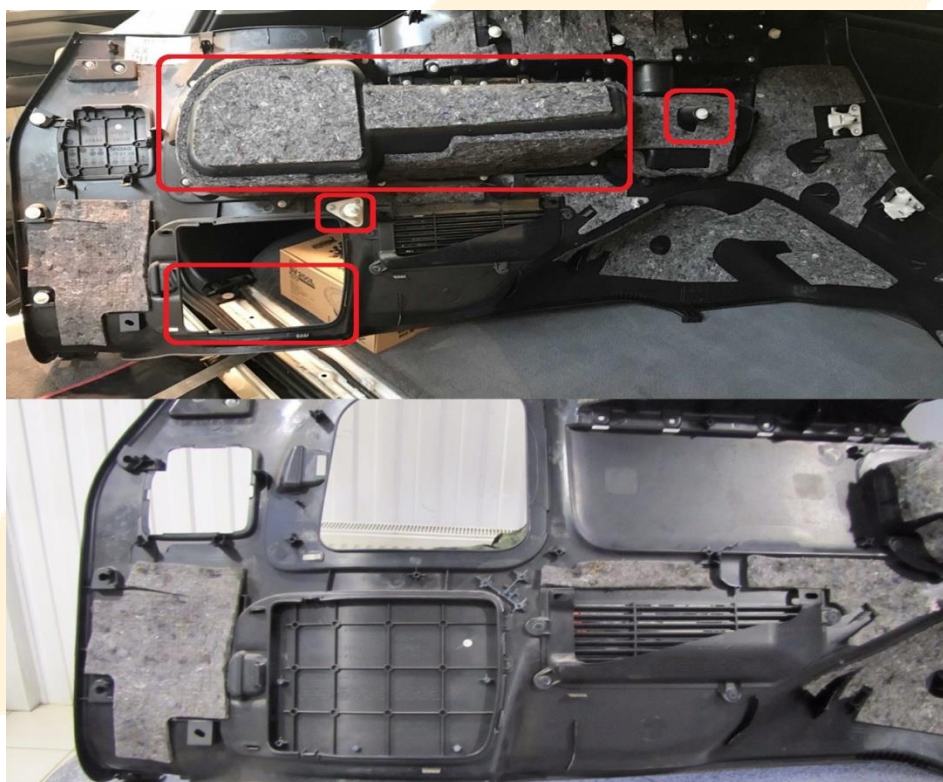


Рисунок - 3

5. Вставляем короб в нишу;
6. Наживляем болты в точках крепления (см. рисунок 4);

7. Когда все точки совпали, затягиваем все болты.



Рисунок – 4

8. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
9. Вставляем шаблон для засверловки в пластик с лицевой стороны, делаем 7 отверстий сверлом 2,5 мм ;
10. Крепим декоративный элемент при помощи саморезов;
11. Устанавливаем динамик, при установке динамика:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

12. Устанавливаем на место обшивку;

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email:draiv_2003@mail.ru

айт:www.DRIVE-61.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/driveaudio VK:

vk.com/club56230245 тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71