



Инструкция по установке короб стелс BMW X5 E70

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	4
По всем вопросам обращаться:	4

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Болт М6 80 мм 1 шт.;
- Болт М6 20 мм 2 шт.;
- Болт М6 40 мм 1 шт.;
- Шайба М6 6 шт.
- Гайка М6 2шт
- Резьбовая заклепка 1 шт.;
- Терминал;
- Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Снимаем полностью обивку в левом крыле багажника. Вынимаем черную вкладку шумоизоляции.



Рисунок – 1

2. Штатный усилитель переносите в удобное для Вас место. Можно в данной нише перенести усилитель максимально вправо (см. рисунок 2)

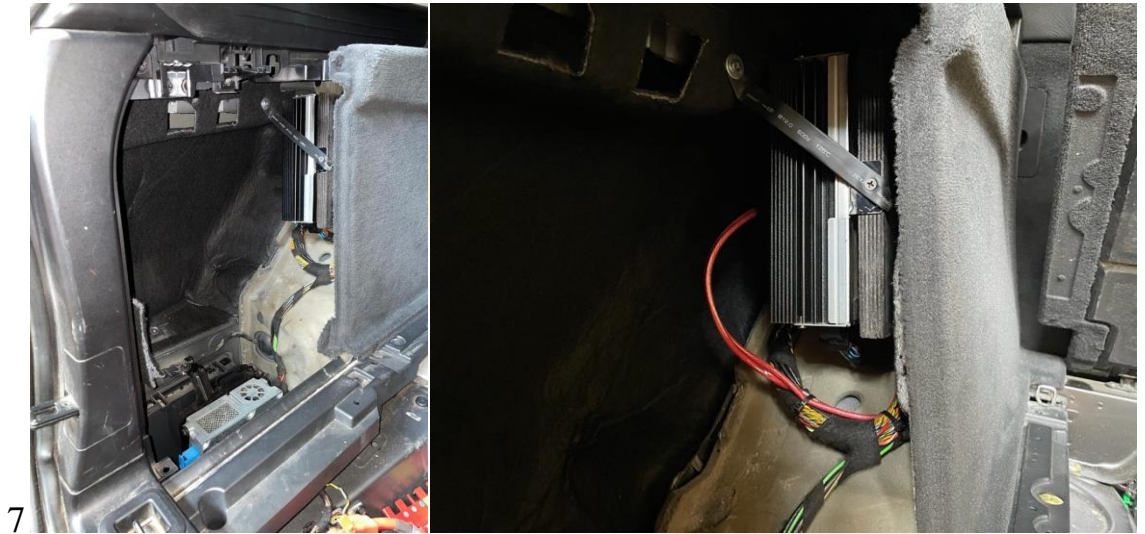


Рисунок - 2

3. *Дополнительный усилитель можно установить за запаской на металлической балке (см. рисунок 3)



Рисунок - 3

4. Рассверливаем отверстие (сверло 9 мм), устанавливаем резьбовую заклепку. (см. Рисунок 4)



Рисунок - 4

5. Устанавливаем металлический уголок, используем 2 болта м6 20 мм , 4 шайбы м6 , 2 гайки м6 (см. рисунок -5)



Рисунок - 5

6. Устанавливаем на место обивку.
7. Устанавливаем короб в нишу.
8. Наживляете болт в нижнее крепления, после наживляете болт в металлический уголок. После проверяете правильность посадки короба и затягиваете обе точки крепления.
9. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
10. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте. Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

сот.тел. +7 (918) 551-38-71