



Инструкция по установке
короб стелс
Lada Vesta SW VER.1

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :.....	4
По всем вопросам обращаться:	4

Состав комплекта :

- ✓ Короб стелс 1 шт;
- ✓ Декоративная крышка 1 шт;
- ✓ Болт М6 60 мм 1 шт.;
- ✓ Болт М6 40 мм 2 шт.;
- ✓ Шайба М6 усил. 3 шт.;
- ✓ Резьбовая заклепка М6 3 шт.;
- ✓ Терминал;
- ✓ Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Снимаем обивку в правом крыле багажника В отмеченном месте убираем клипсу со штатным проводом, в металле необходимо не много рассверлить штатное отверстие до 9 мм. После в это отверстие устанавливаем резьбовую заклепку. (см. Рисунок -1) *Резьбовую заклепку лучше устанавливать заклепочником. Если такого инструмента нет, то можете найти в интернете видео как установить резьбовую заклепку без заклепочника.



Рисунок – 1

2. Максимально задвигаем короб в нишу, закручиваем болт в уже имеющуюся точку крепления (болт М6 60 мм). Через отверстия в коробе отмечаем еще две точки крепления. Убираем короб из ниши, в отмеченных местах сверлим отверстие 9 мм и устанавливаем резьбовые

заклепки (см. рисунок – 2).



Рисунок – 2

3. Устанавливаем короб в нишу. Крепим все три точки крепления.
4. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
5. Теперь необходимо установить декоративную крышку на обивку. Желательно обивку подрезать, как на Рисунке 3 (не обязательно, но очень рекомендуется)



Рисунок – 3

6. В отмеченной зоне (желтый цвет, см. Рисунок – 4) обезжириваем пластик, если есть праймер, то обрабатываем всю поверхность праймером, чтобы двух сторонний скотч хорошо приклеился. На декоративной крышке с тыльной стороны скотч уже нанесен, необходимо убрать защитную пленку с него (красного цвета) и прижать крышку в выборку на пластике, и подержать минуту, чтобы клей схватился.

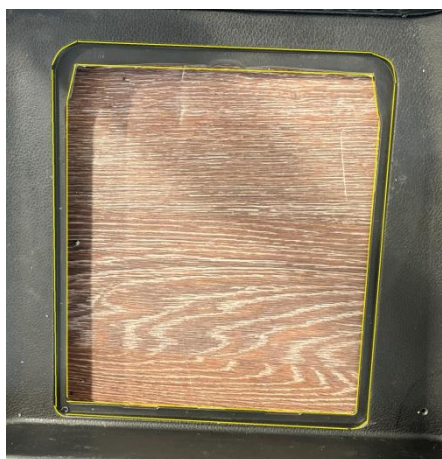


Рисунок – 4

7. После того как крышка приклеена. Устанавливаем на место обивку.

Примечание: при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см.рисунок 5).



Рисунок – 5

Так же при установке сабвуфера:



РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ

!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245 тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71