



Инструкция по установке
короб стелс

Фоуан Free I ver.2

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	3
По всем вопросам обращаться:	5

Состав комплекта :

- ✓ Короб стелс 1 шт;
- ✓ Декоративная крышка 1 шт;
- ✓ Болт М6 60 мм 2 шт.;
- ✓ Шайба М6 усил. 2 шт.;
- ✓ Саморезы по дереву 8-10 мм 20 шт.;
- ✓ Терминал;
- ✓ Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Снимаем обивку в левом крыле багажника. Убираем штатный саб, чтобы в нише получилось такое свободное пространство (см. Рисунок - 1)

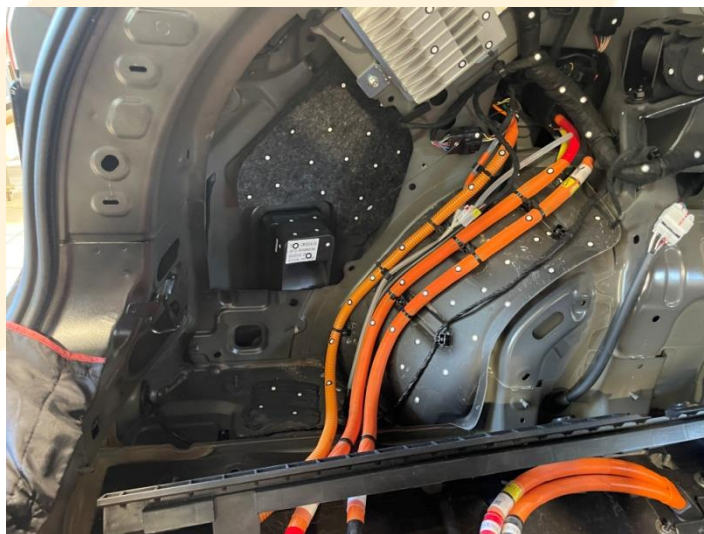


Рисунок – 1

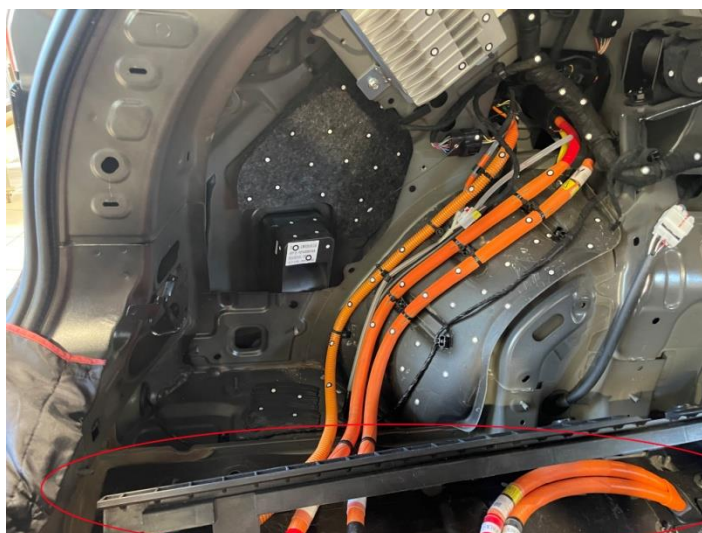


Рисунок - 2

2. Снимаем «черный элемент», так же можно временно ослабить крепления проводов (см. Рисунок – 2)
3. Устанавливаем короб в нишу крыла и закручиваем изнутри короба болты в штатные отверстия в металле (см. рисунок – 3).

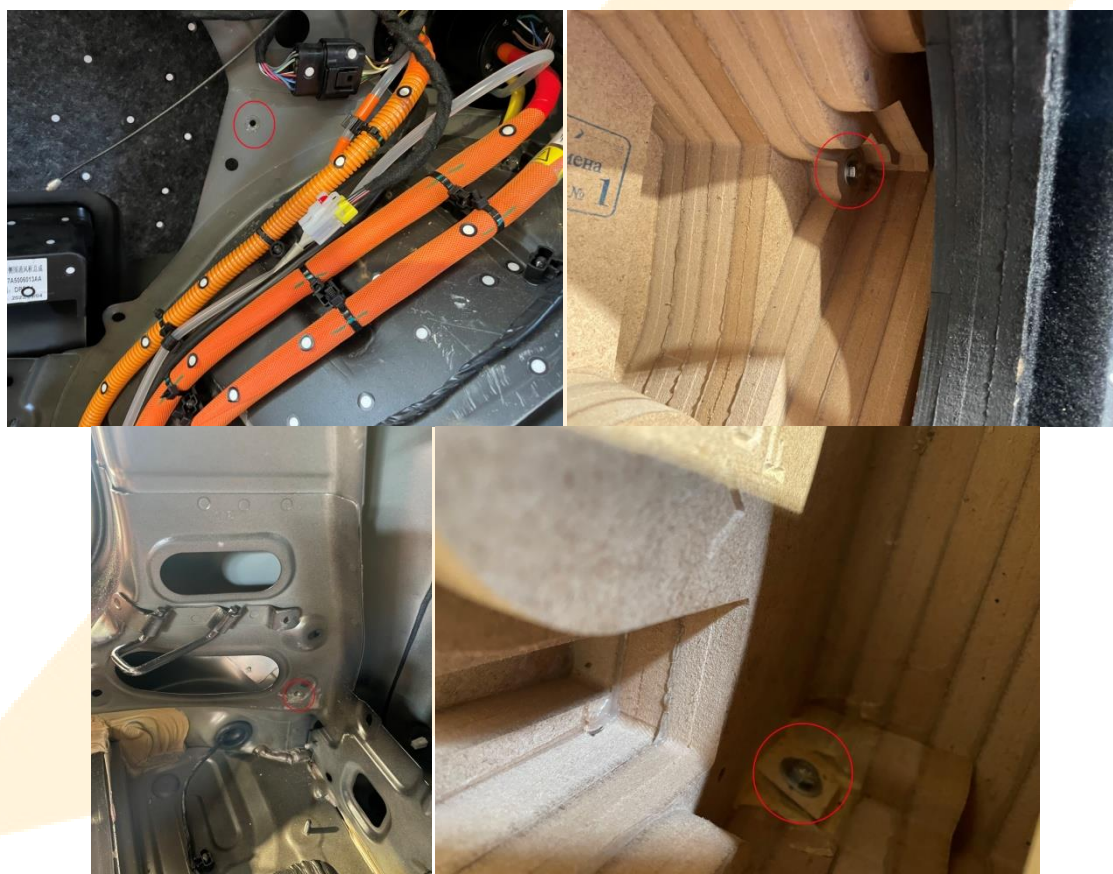


Рисунок – 3

4. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
5. Можно устанавливать сабвуфер в короб.

Примечание: при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см.рисунок 4).



Рисунок – 4

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

6. Теперь устанавливаем на место «черный элемент» из пункта №2. Так же затягиваем крепления проводом, если ослабляли.
7. Необходимо с обивки вырезать гриль, отрезаем только места спайки. Защелки нам еще потребуются.
8. Вставляем гриль в крышку (см. рисунок 5)



Рисунок - 5

9. Необходимо теперь приложить крышку к обивке. С тыльной стороны обивки засверлить точки крепления обивки и крышки. (см. Рисунок – 6) (засверливать лучше и в обивке и крышке) Потом закрутить саморезы в полученные отверстия.



(см. Рисунок -6)

10. Когда объединена обивка с крышкой начинаем резать обивку. Необходимо вырезать ее по краю крышки. (фото взято с другого авто, принцип точно такой же) (см. Рисунок 7)



(см. Рисунок -7)

11. Устанавливаем на место обивку.

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245 тел.

+7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71